


1- FERMEZ VOTRE ACCORDÉON
ET ARRANGEZ LES BRETELLES
COMME VOUS EN AVEZ L'HABI-
TUDE

2- PLACEZ-LE CONTRE UN MUR*
ET MUNISSEZ-VOUS D'UN MÈTRE
ET DE DEUX LIVRES

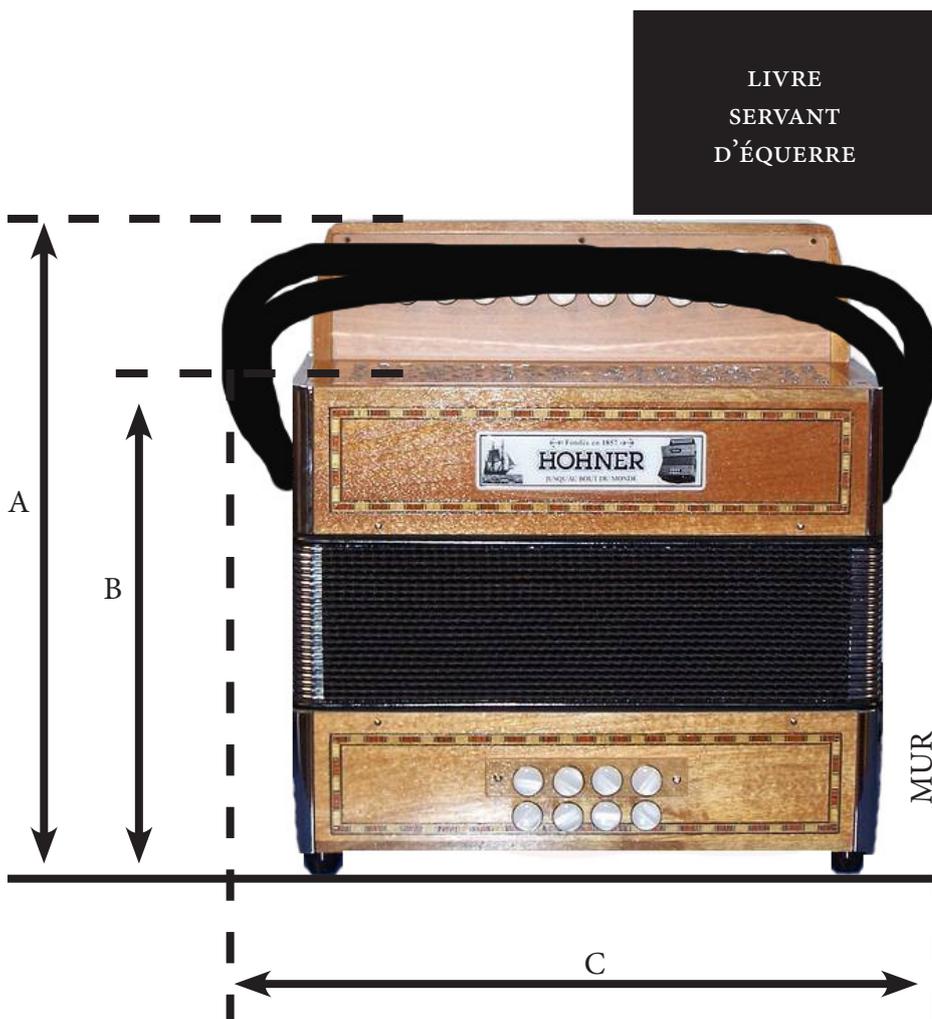

Mesurez:

A: la distance entre le clavier
et le sol

B: la distance entre le boîtier
et le sol

C: la distance entre la
tranche (bretelles comprises)
et le mur



RETOURNEZ VOTRE ACCORDÉON POUR PLACER LA
TRANCHE CONTRE LE MUR.
ATTENTION À BIEN PRENDRE EN COMPTE LES BRE-
TELLES

D: la distance entre le mur et le bout du clavier

E: la distance entre le boîtier et le mur

*Attention, il ne doit pas y avoir de
plinthes, le mur doit être droith